

HUBLLOT PANELLO

Mode d'emploi

Code	Température de couleur	Couleur de finition
243500	3000 K	Blanc
243501	4000 K	Blanc
243502	3000 K	Argent
243503	4000 K	Argent

IMPORTANT :

Avant la première mise en service, vous devez impérativement lire cette notice d'utilisation et respecter les indications qu'elle contient. Rangez-la soigneusement en cas de besoin ultérieur.


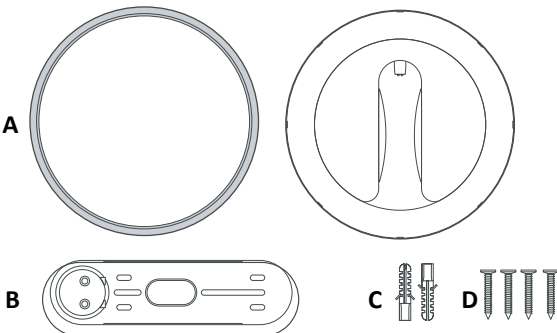

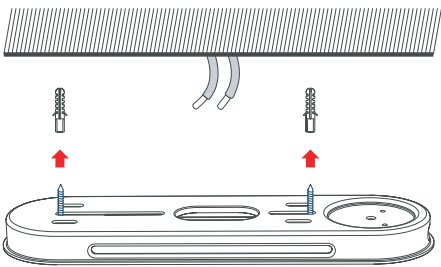
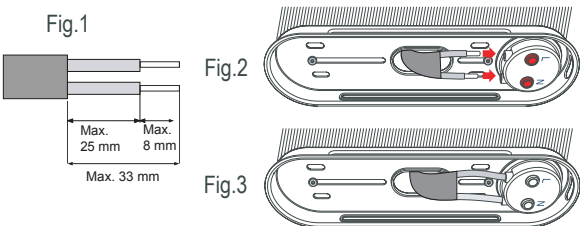
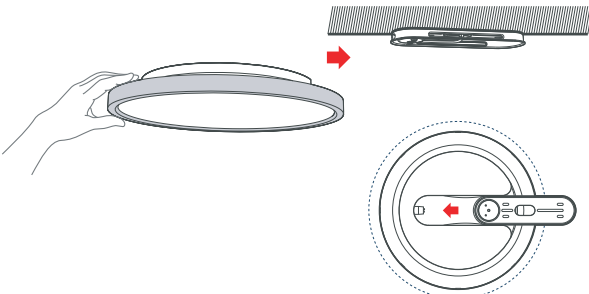
Pour votre sécurité - Consignes générales de sécurité

Pour garantir une manipulation sûre de cet appareil, l'utilisateur doit avoir lu et compris le présent mode d'emploi avant la première mise en service de l'appareil. Cet appareil ne doit être utilisé que lorsqu'il se trouve en parfait état de fonctionnement. Si l'appareil est totalement ou partiellement défectueux, faites-le réparer par un professionnel. N'utilisez jamais l'appareil dans des locaux présentant un risque d'explosion ou à proximité de liquides ou de gaz inflammables. ATTENTION : lors de l'utilisation d'appareils électriques, les précautions de sécurité de base doivent être respectées afin de réduire le risque d'incendie, de chocs électriques et de blessures corporelles. Avant d'entreprendre tout travail sur l'appareil, coupez OBLIGATOIREMENT le courant électrique. Cet appareil ne doit pas être mis entre les mains d'enfants, ou d'adolescents de moins de 16 ans. Les réparations ne doivent être effectuées que par un professionnel. Toute réparation incorrecte vous expose à des risques liés au courant électrique.

Toutes les installations doivent être effectuées par une personne compétente conformément aux réglementations sur les branchements électriques IEE (NF C 15 100).

- Ne pas installer le luminaire à proximité de produits inflammables (essence, huile, alcool, gaz, acide, etc...).
- Ne débranchez pas l'appareil si vos mains sont humides car il y a un risque de choc électrique.
- Tenez-le hors de portée des enfants.
- Toute utilisation et/ou modification technique non agréée peut s'avérer dangereuse, tant pour votre santé que pour votre propre sécurité.
- N'introduisez aucun objet dans l'applique, ne le démontez pas.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'applique. Ne laissez pas le produit à des enfants sans surveillance.
- N'utilisez pas cet appareil s'il est endommagé, s'il présente d'éventuels signes de dommage ou s'il ne fonctionne pas correctement.
- La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable : lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé.
- **AVERTISSEMENT : ne pas regarder la source lumineuse en utilisation normale si vous êtes à proximité de l'appareil et à une distance inférieure à 0.89 cm. Cela peut être très dangereux pour les yeux. Ne jamais fixer la lumière avec vos yeux.**

Installation en plafonnier ou murale :

 OFF	Coupez impérativement le courant avant installation.
	Inclus : - 1 hublot (A) - 1 châssis (B) - 2 chevilles (C) - 4 vis (D)
	Une fois le produit déballé, faites glisser le châssis vers l'extérieur pour l'extraire de sa base.
	Fixez le châssis au plafond ou au mur. 2 cas de figure : - remplacement d'un luminaire monté sur boîte d'encastrement : utilisez des vis métriques et l'entraxe de fixation afin de vous aligner sur la pas de vis de la boîte d'encastrement. - nouvelle installation : utilisez des chevilles et vis adaptées pour fixer directement dans le matériaux (attention, vérifiez que les chevilles sont adaptées à votre matériaux. Si nécessaire, équipez-vous de chevilles/vis adaptées à votre configuration.) Veillez au préalable à faire passer le câble de raccordement de votre installation électrique au travers du châssis.
	Raccordez votre installation électrique au châssis. Le boîtier est prévu pour recevoir une section de câble entre 0,75 et 2,5 mm² à double isolation, pour un fil dénudé de 8 mm maximum et une gaine dénudée de 33 mm maximum (Fig.1). Respectez la logique de raccordement phase (L) et neutre (N) (Fig.2).
	Clipsez votre plafonnier sur le châssis. En maintenant le plafonnier à plat, alignez-le avec le châssis puis faites-le glisser jusqu'à ce qu'il soit en buté.



- Lors du perçage, veillez à n'endommager aucun tuyau ou câble électrique.
- Il est impératif de ne pas installer le produit à proximité de radiateurs, de flammes ou toute autre source directe de chaleur.
- Le produit doit être solidement fixé à l'aide des vis et des chevilles fournies. Les chevilles murales fournies avec ce produit conviennent pour les murs solides uniquement. Les autres types de murs peuvent éventuellement nécessiter des fixations ou chevilles murales spéciales (non fournies). Assurez-vous toujours que les chevilles murales ou fixations sont adaptées au type de mur. En cas de doute, obtenez des conseils professionnels.
- Toutes les installations doivent être effectuées par une personne compétente conformément aux réglementations sur les branchements électriques IEE (NF C 15 100).

Garantie et Service Après-Vente

Dhome assure une garantie de 2 ans à compter du jour de l'achat (sur présentation du ticket de caisse ou de la facture). Cela comprend le remplacement gratuit des pièces défectueuses ou de l'appareil, le choix étant laissé à la libre initiative de Dhome. En tout état de cause s'applique la garantie légale couvrant toutes les conséquences des défauts ou vices cachés (articles 1641 et suivants du Code Civil).

Les réparations ne doivent être effectuées que par un professionnel. Les réparations ne devront être réalisées que par des techniciens qualifiés utilisant des pièces de rechanges d'origine. Tout manquement à cette consigne peut s'avérer particulièrement dangereux pour les usagers.

Le cas échéant, contactez le service après-vente du magasin dans lequel vous avez acheté ce produit.

Pour que ces garanties soient valables, les conditions suivantes doivent être remplies :

- Il n'y a eu aucune tentative de réparation, ni par le client, ni par un tiers.
- L'appareil a été utilisé et installé dans des conditions normales, de manière adéquate, suivant le mode d'emploi.

À noter :

S'il y a une intervention sous garantie, cela ne prolongera pas la durée initiale de la garantie contractuelle (date initiale à partir de l'achat), et le service Après-Vente effectuera, à titre payant, les réparations nécessaires.

Responsabilité

Nous vous signalons expressément que la société Qérys (adresse ci-dessous) propriétaire de la marque Dhome, n'est pas responsable des dommages causés par ses appareils, dans la mesure où ces dommages seraient causés suite à une réparation non conforme, dans la mesure où, lors d'un échange de pièces, les pièces d'origine Dhome n'auraient pas été utilisées, ou si la réparation n'a pas été effectuée par le Service Après-Vente Dhome.

Mise hors service



Vous ne devez pas jeter cet appareil dans une poubelle domestique mais uniquement dans un container prévu spécialement pour ce type de produits.

Éliminez l'appareil par le biais d'un point de collecte municipal et ou dans point de vente. Jetez l'emballage de façon respectueuse pour l'environnement en facilitant son ramassage par les centres de tri sélectifs.